


B-HARKO®

Kłódka szyfrowa

BH40 mm / 4 cyfry

mosiądz

KD-HR-102

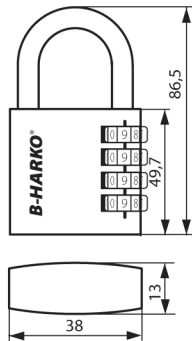

Instrukcja użytkowania

Otwieranie kłódki

- początkowy szyfr kłódki : 0-0-0-0
- ustaw właściwy szyfr i pociągnij pałąk do góry

Zmiana szyfru

- otwórz kłódkę,
- obróć pałąk o 180° i wciśnij do dołu
 - ustaw nowy szyfr
- pociągnij pałąk do góry
 - nowy szyfr został ustawiony


Zamykanie kłódki

- umieść pałąk w otworze kłódki i naciśnij
- obróć dyski szyfrowe losowo w celu zablokowania kłódki

a



b

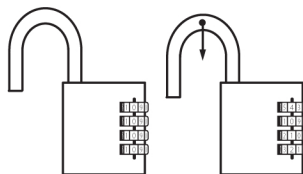

c

