

SYSTEM PRZEJŚCIOWY QUANTUM / PASSAGE SYSTEMS QUANTUM / СИСТЕМА ЗА ИНТЕРИОРНИ ПЪЛЗГАЩИ ВРАТИ QUANTUM


ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕРИ




ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОКОМПЛЕКТОВКА

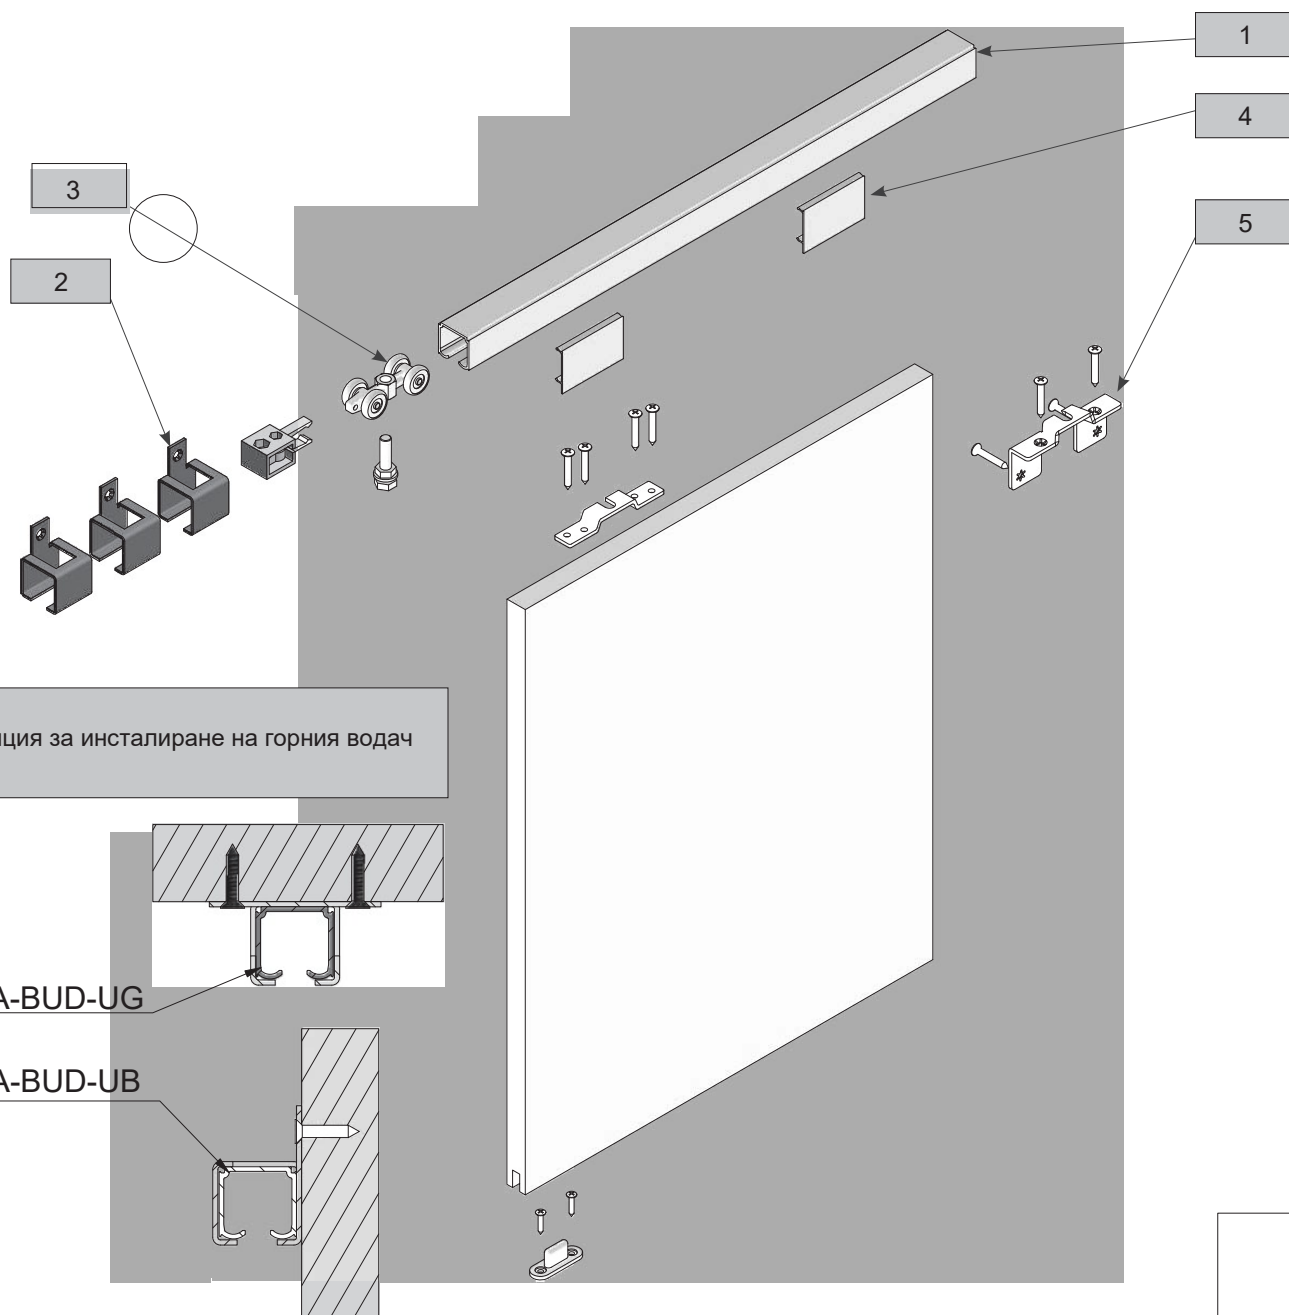


1

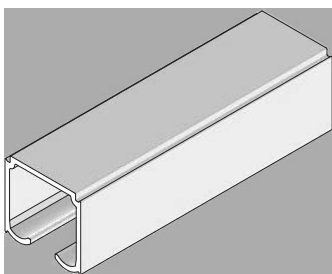

Горна релса

	 mm
A-TG-BUD-200-00	200
A-TG-BUD-300-00	300


2A

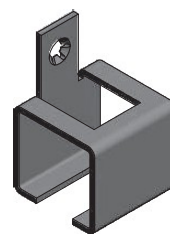

Страничен държач


A-BUD-UB


2B

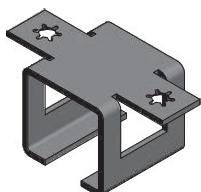

Горен държач


A-BUD-UG


3

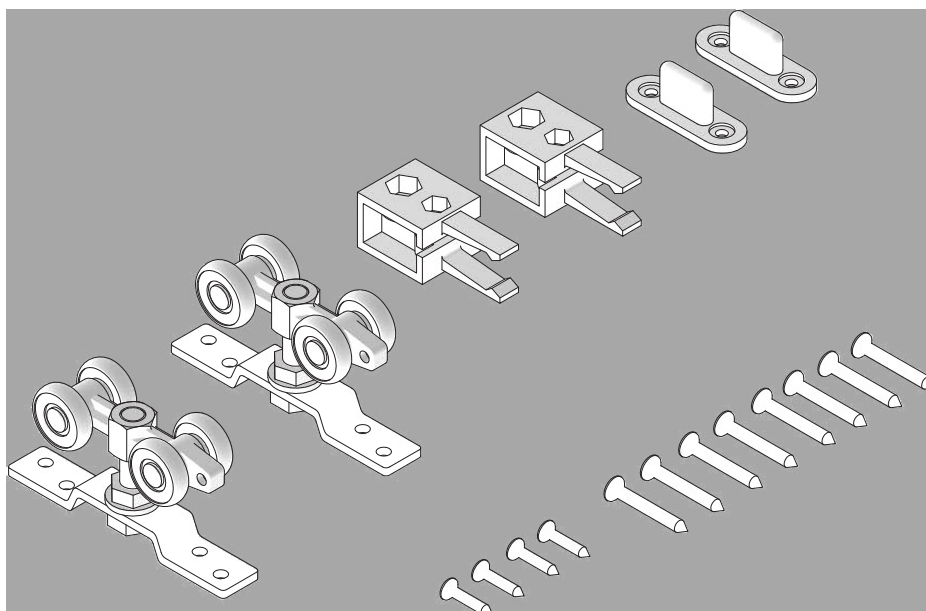

Комплект QUANTUM: ролки – 2 бр., стопер – 2 бр., направляващи водачи – 2 бр., комплект винтове


A-BUDP-SET

4

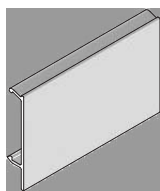


Държач на декоративен панел



A-BUD-UM

5

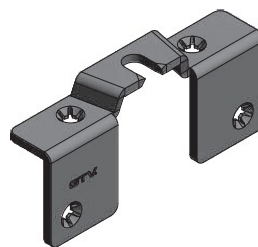


Странична планка за горни ролки (опция)



A-BUD-UP

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ШИРИНАТА НА ВРАТАТА

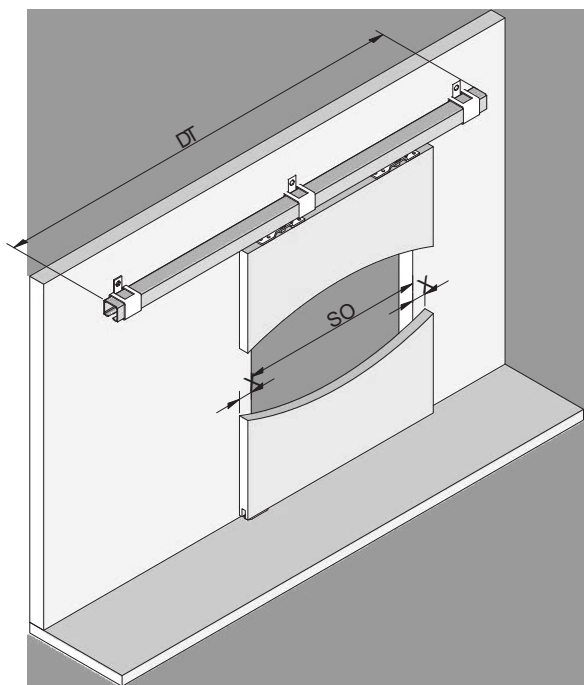

SO – ширина на отвора
X – ширина на припокриване

SD – ширина на крилото на вратата



ВАРИАНТ 1

ако вратата на гардероба е в съседство със страничните стени

$$SD = SO + X$$

DT – дължина на релсата

$$DT = 2 * SO$$



ВАРИАНТ 2


ВАРИАНТ 2

ако вратата е успоредна на стената


$$SD = SO + 2 * X$$

DT – дължина на релсата

$$DT = SD + SO$$

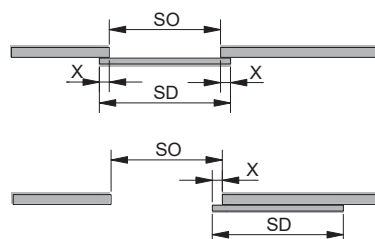

За скриване на релсата (монтирана в стената) мин. = 46 mm

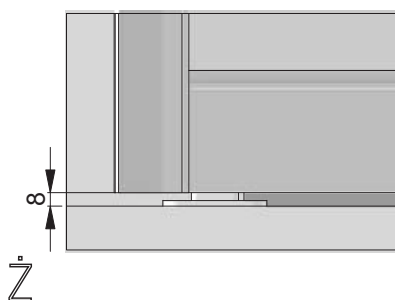


Z

МОНТАЖНИ РАЗМЕРИ

WD = Височина на вратата



WO = Височина на отвора

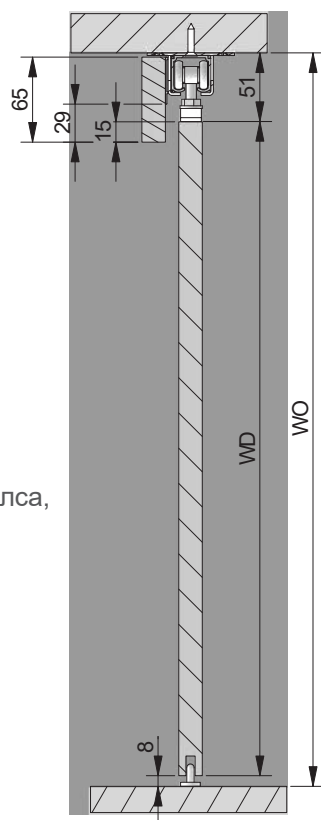Височина на вратата с релса,
прикрепена към тавана


$$WD = WO - 59$$

Височина на вратата с ролки,
прикрепени към горния профил


$$WD = WO - 61$$

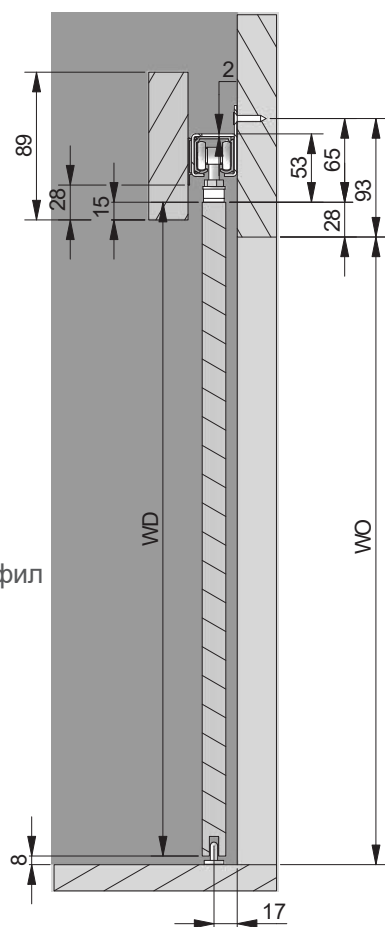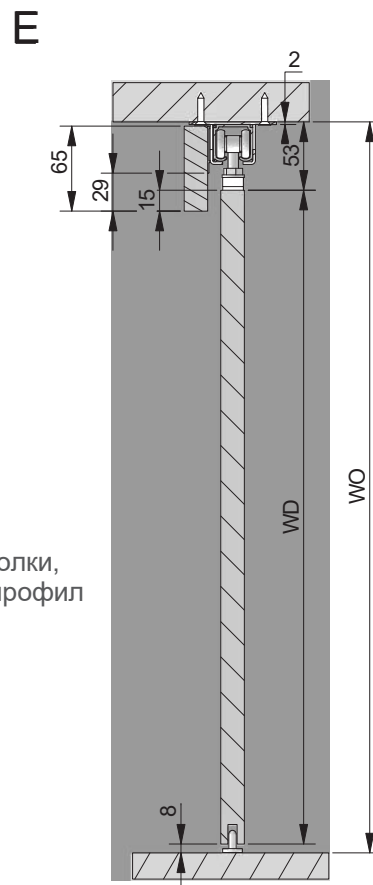височина на вратата с релса,
закрепена към вертикален профил
или стена

$$WD = WO + 20$$

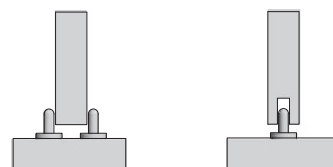Възможности за монтаж на крило
на врата с монтаж на тавана



МОНТАЖ НА СИСТЕМАТА

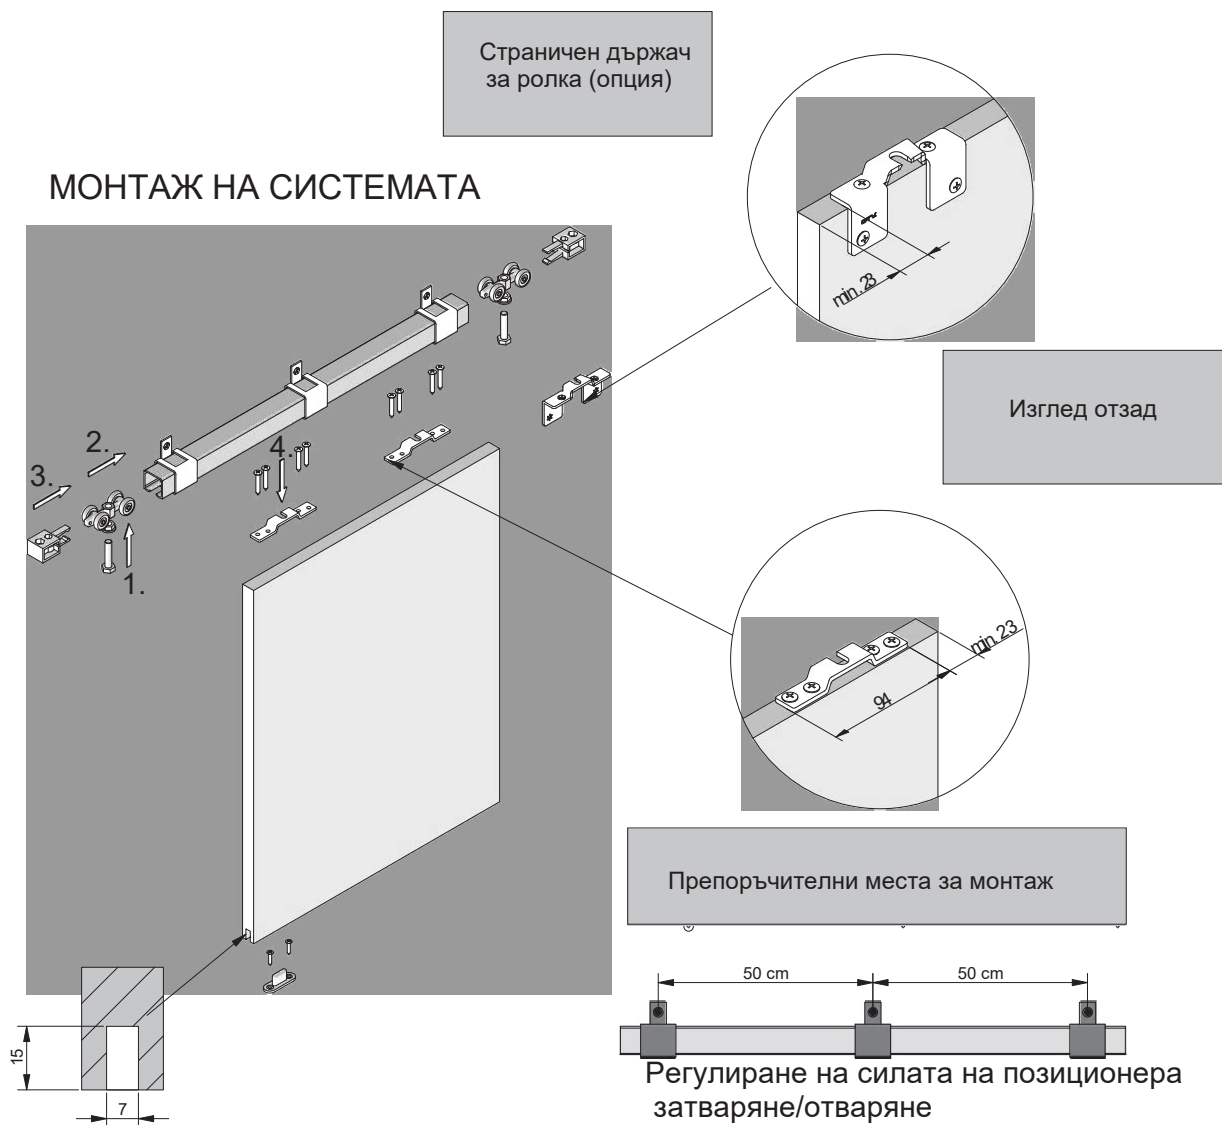

МОНТАЖ НА СТОПЕРА

Мястото на стопера се установява при затворена врата


Силата на стопера се регулира при отваряне и затваряне на вратата.

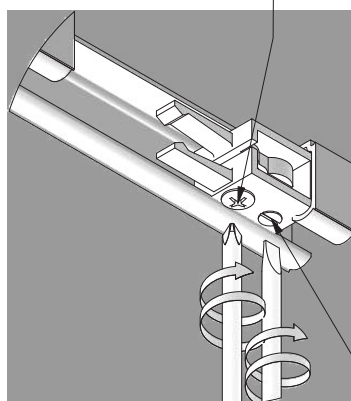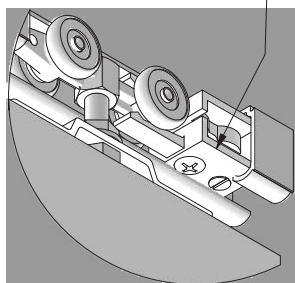

Винт за закрепване на стопера





МОНТАЖ НА ВРАТА

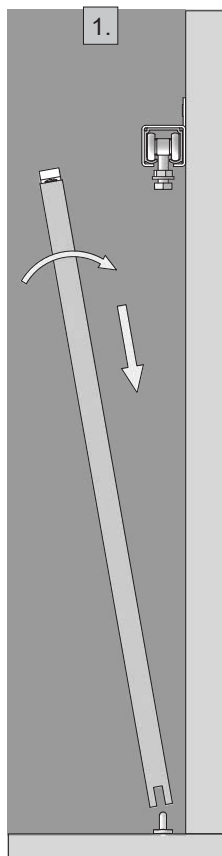


1.
Поставяне на врата

Контрагайките на ролките да не са затегнати напълно

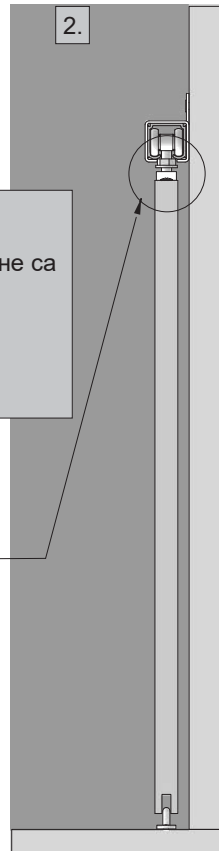
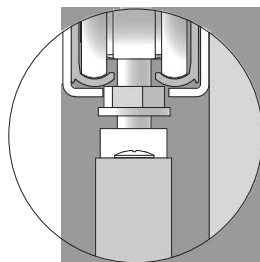


2.
Поставете вратата под горната ролка

Установете и регулирайте височината на вратата

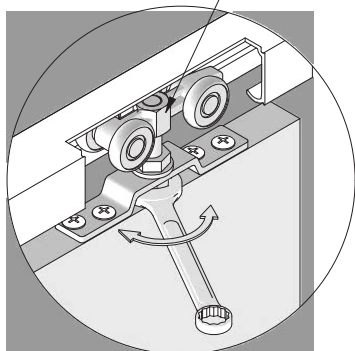

Затегнете контрагайката

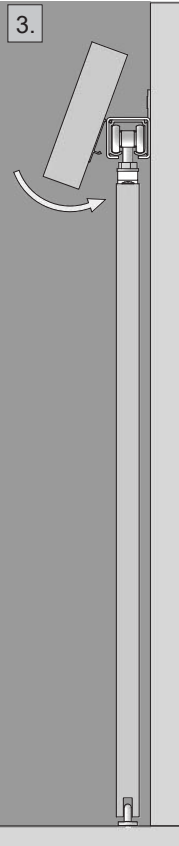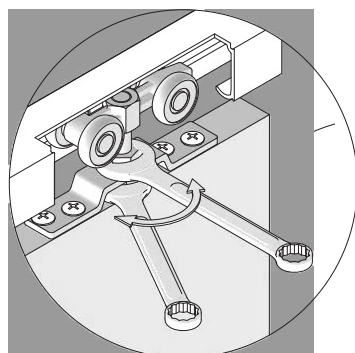

3.
Закрепете декоративният панел за водещата релса